
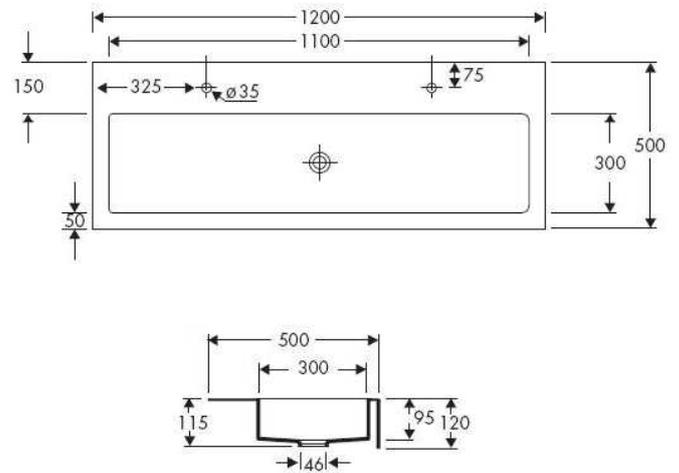


## Doppelwaschtisch CARRÉ 1200

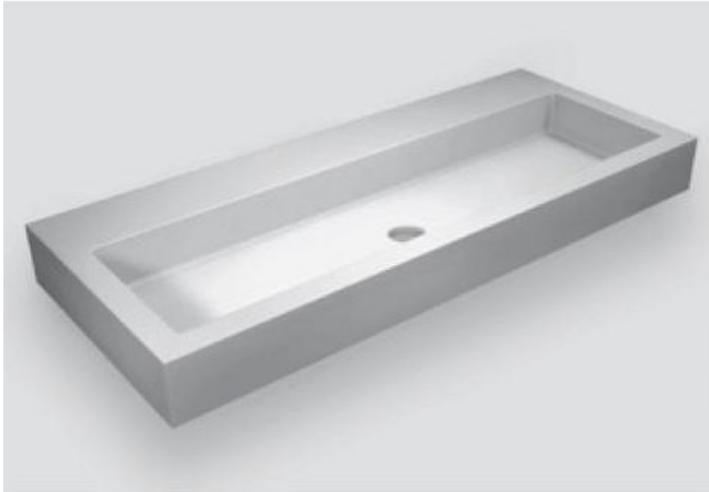

### Doppelwaschtisch CARRÉ 1200

Außenmaß: 1.200 x 500 mm  
Kumme: 1.100 x 300 mm  
Frontschürze: 120 mm (umlaufend)

#### Montage:

- wandhängend (mit Wandauflagenwinkel/n und Winkelkonsolen)
- als Aufsatzwaschtisch

#### Bitte beachten Sie:

1. Die Modelle CARRÉ sind ohne Überlauf
2. Hahnlochbohrung/en optional nach Vorgabe
3. Toleranzen bei allen Becken +/- 1,5 mm

#### Zubehör für Sanitärbecken:

1. Wandauflagenwinkel 180 mm
2. Winkelkonsole 407 mm

**Die gegossenen Formteile aus Varicor® erfüllen die Anforderungen der CE-Kennzeichnung.**

## Montage Waschtisch CARRÈ 1200

für die Befestigung mittels Winkelkonsolen/ Wandauflagewinkeln (separat als Zubehörmaterial erhältlich)

- Aufkleben der beiden Multiplexzulagen (400 mm) mit Silikon auf der Unterseite des Waschtisches links und rechts zwischen der Beckenwandung und der Waschtischabkantung.
- Aufkleben der Multiplexzulagen (180 mm) gemäß Zeichnungen
  - Bei Verwendung von zwei Armaturen mittig an der Waschtischunterseite.
  - Bei Verwendung einer Armatur links und rechts neben der Armatur an der Waschtischunterseite.
- Befestigung mit separat zu bestellenden Winkelkonsolen 407 mm (linke und rechte Version) und Wandauflagewinkel 180 mm an der Wand (Dübel, Durchmesser 12 x 70 mm, Schrauben 10 x 70 mm). Montagehöhe der Winkelauflagefläche 820 mm. Abstand der Winkelkonsolen 1130 mm (Lochmitte-Lochmitte).
- Auflegen des Waschtisches auf die vormontierten Winkelkonsolen und Wandauflagewinkel.
- Befestigen der Winkelkonsolen und der Wandauflagewinkel mit Kreuzschlitzschrauben an den aufgeklebten Holzzulagen.

**Achtung: Niemals direkt in Varicor schrauben!**

